


FGN[®]-ER1

簡単設置マニュアル



① 準備するもの (FGN[®]-ER1の同梱物)

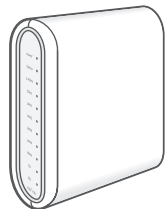


☒ FGN[®]-ER1 本体




☒ ACアダプタ



☒ LANケーブル



☒ 縦置きスタンド



☒ ブラケット



☒ 専用アンカ × 2




☒ 専用ネジ × 2

縦置き

壁掛け

② 代表的な接続パターン

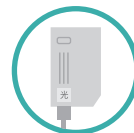


光コンセント



回線終端装置 (ONU)



ブロードバンドルーター

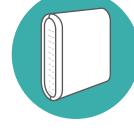


FGN[®]-ER1


※接続パターンの一例です。
実際の機器構成と異なる場合があります。

③ 設置場所


※見通しの良い場所に設置してください

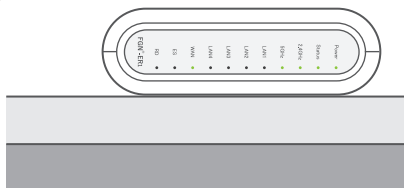


棚の上などにそのまま横置きでご使用いただけます。

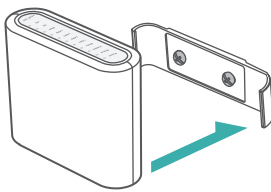

取付用ネジでブラケットを壁面に固定し、本体を取り付けます。
カチッと鳴るまで押し込んでください。

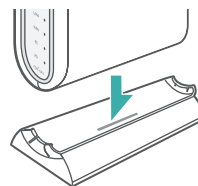

本体を、縦置きスタンドに取り付けます。
カチッと鳴るまで押し込んでください。

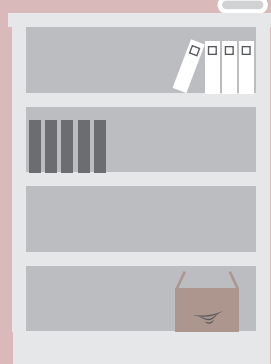

●障害物がない場合、電波は20メートル以上届きますが、間に壁などがあると届きにくくなります。鉄筋コンクリートや金属の壁は電波をほとんど通しませんのでご注意ください。

●1台の Wi-Fi アクセスポイントに接続するご利用端末（パソコンやスマホ等）は50台以内とすることをお勧めします。

●他の電化製品からは50 cm 以上離して設置してください。
特に電子レンジからは可能な限り離してください。

④ ケーブルの接続方法

※ PoE 給電機器を用いる場合、「AC アダプタの接続」は不要です。

ACアダプタの接続

Step.1 ACアダプタの電源端子を本体に接続

本体 (FGN®-ER1)
ACアダプタの電源端子

Step.2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに接続

ACアダプタの電源プラグ

Step.3 本体のランプ点灯を確認

Power ランプが点灯します
しばらくするとこれらのランプが点灯します
Status
2.4GHz
5GHz

LANケーブルの接続

Step.1 LAN ケーブルをインターネット側の機器に接続

ブロードバンドルーターまたはVDSL装置 (機種によって形状は異なります)
LANポート
LANケーブル

Step.2 LAN ケーブルを本体に接続

本体 (FGN®-ER1)
WANポート
LANケーブル

Step.3 本体のランプ点灯を確認

LAN4
WAN
FS
WANランプが点灯・点滅します
しばらくしてStatusランプが点灯したままになったらWi-Fiが利用可能です
Power
Status

⑤ Wi-Fiの設定方法

※お使いのスマートフォンのOSバージョンによって、画面や挙動が異なる場合があります。

Step.1



アクセスポイント管理画面で登録されたSSIDを選択

チェックがついたら次の手順へ

Step.1



アクセスポイント管理画面で登録されたSSIDを選択

Wi-Fi ネットワークにログインをタップ

Step.2

※Android 端末はこの手順なしで接続できる場合があります。



Step.3

利用規約をお読み頂いた後、規約に同意するをタップ

規約に同意する

生年月日、性別を選択後、[確認] をタップ

確認

入力内容を確認し、[登録] をタップ

登録